



PART # 82204700 CANOE CARRIER

NOTE: THIS ACCESSORY CAN ONLY BE INSTALLED ON THE FOLLOWING MOPAR UTILITY CROSSBAR KITS:
CHEROKEE - 82203477; MINIVAN - 82203592; DURANGO - 82203984
THROUGH 1998 GRAND CHEROKEE - 82203708;
1999 GRAND CHEROKEE - 82204497


FOLLOW INSTRUCTIONS FOR PROPER INSTALLATION AND SAFE OPERATION

CONTENTS

- 4 CANOE CARRIER BRACKET ASSEMBLIES
- 4 M6 X 1.0MM X 25.0MM BUTTON HEAD SDREWS
- 4 DOME WASHERS
- 4 M6 X 1.0MM T-NUTS
- 2 STRAP ASSEMBLIES C/W BUCKLES

TOOLS REQUIRED

- 1 4MM ALLEN WRENCH
- 1 #2 PHILLIPS SCREWDRIVER

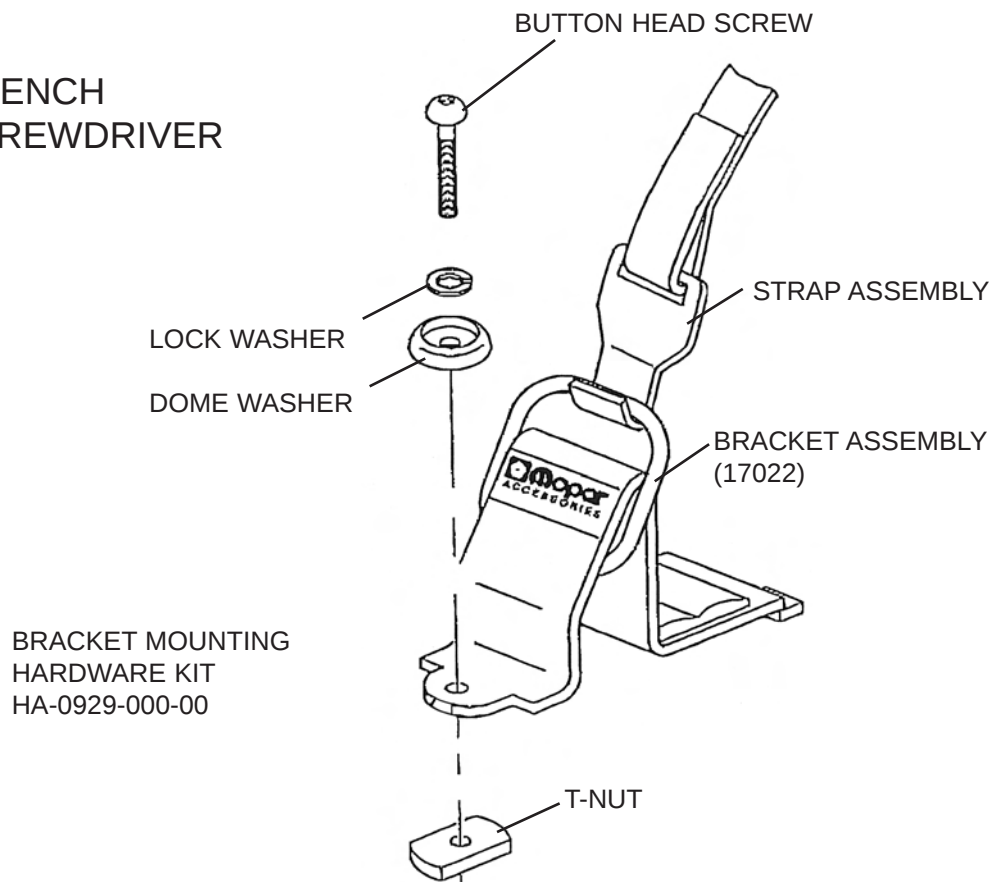



PART # 82204700 CANOE CARRIER

NOTE: THIS ACCESSORY CAN ONLY BE INSTALLED ON THE FOLLOWING MOPAR UTILITY CROSSBAR KITS:
CHEROKEE - 82203477; MINIVAN - 82203592; DURANGO - 82203984
THROUGH 1998 GRAND CHEROKEE - 82203708;
1999 GRAND CHEROKEE - 82204497

FOLLOW INSTRUCTIONS FOR PROPER INSTALLATION AND SAFE OPERATION

STEP 1: REMOVE ALL END CAPS ON CROSSBAR SET.
INSTALL HARDWARE AS SHOWN ON ILLUSTRATION VIEW A,
MAKING SURE THAT ANGLED PORTION BRACKET IS FACING OUTWARD.
DO NOT TIGHTEN DOWN AT THIS POINT.

STEP 2: ONCE ALL BRACKETS ARE INSTALLED, PLACE CANOE ON UTILITY
CROSSBARS AND POSITION BRACKETS SO THAT THE GUNWHALES
ARE RESTING ON THE INSIDE CORNERS. SEE ILLUSTRATION VIEW B.

STEP 3: USING 4MM ALLEN WRENCH, HAND TIGHTEN BRACKETS (25 IN/LB.)
AT ALL FOUR POSITIONS.

STEP 4: SECURE CANOE BY INSTALLING STRAP ASSEMBLIES AS SHOWN ON
ILLUSTRATION "C". MAKE SURE STRAP ASSEMBLIES ARE TIGHT
BEFORE DRIVING VEHICLE.

STEP 5: RE-INSTALL END CAPS ON UTILITY CROSSBARS


CAUTION:

CANOE, IN ADDITION TO BEING SECURELY ATTACHED
TO THE CARRIERS, MUST ALSO BE TIED TO THE VEHICLE BOTH FRONT
AND REAR TO PROVIDE SAFE TRANSPORTATION. USE NYLON ROPES OR
STRAPS TIED TO THE CANOE AT THE FRONT AND REAR OF THE VEHICLE.
TO PREVENT SHIFTING WHICH COULD OCCUR DURING TRANSPORTATION.


INSURE THAT THE STRAPS ARE SERED TO METAL STRUCTURAL
COMPONENTS ON THE VEHICLE. PAD THE ROPES OR STRAPS WHERE
THEY COME INTO CONTACT WITH VEHICLE PAINT TO PREVENT ABRASION.

FAILURE TO TIE THE CANOE SECURELY TO THE VEHICLE COULD
RESULT IN AN ACCIDENT AND SEVERE INJURY.


CAUTION: MAXIMUM CANOE WEIGHT 100LBS. (45.4 KG.)

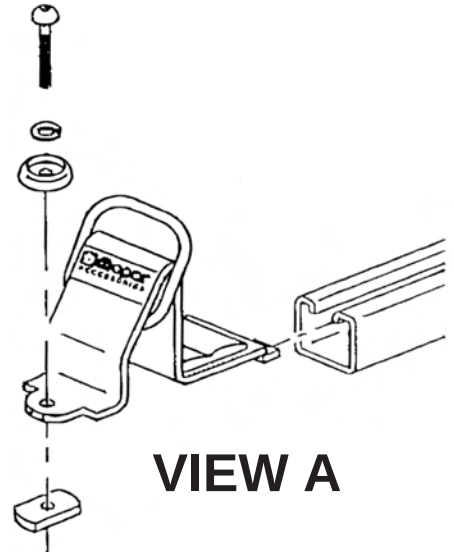

VIEW A

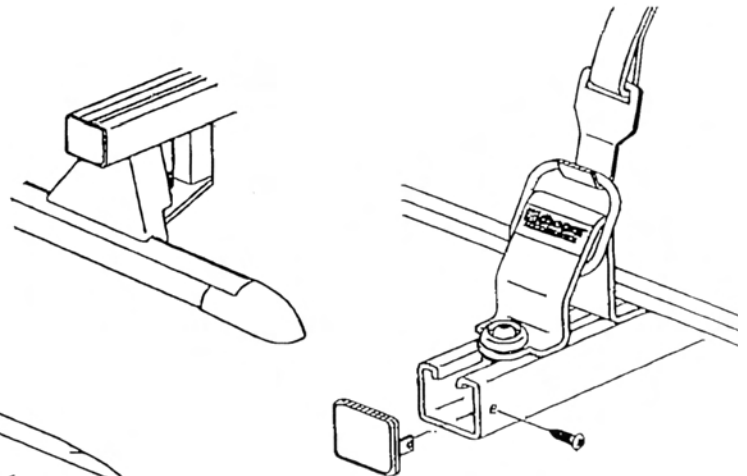

VIEW B

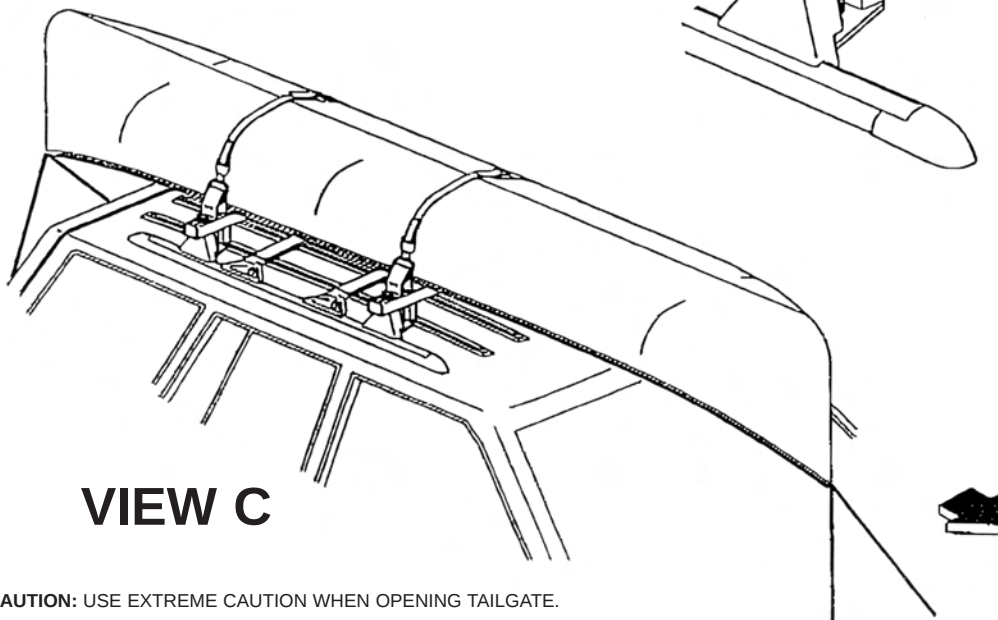

VIEW C

CAUTION: USE EXTREME CAUTION WHEN OPENING TAILGATE.

NOTE: CET ACCESSOIRE PEUT ÊTRE INSTALLÉ UNIQUEMENT SUR LES TROUSSES DE MONTAGE DE TRAVERSE MOPAR SUIVANTES: CHEROKEE - 82203477; MINIVAN - 82203592; DURANGO - 82203984 JUSQU'À 1998 GRAND CHEROKEE - 82203708; 1999 GRAND CHEROKEE - 82204497


SUIVEZ CES DIRECTIVES POUR UNE INSTALLATION ET UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

CONTENU

- 4 MONTAGES DE SUPPORT DU PORTE-CANOT
- 4 VIS À TÊTE RONDE M6 X 1,0 mm X 25,0 mm
- 4 RONDELLES DÔMES
- 4 RONDELLES DE SÉCURITÉ M6
- 4 ÉCROUS EN «T» M6 X 1,0 mm
- 2 MONTAGES DE COURROIES AVEC BOUCLES

OUTILS REQUIS

- 1 CLÉ ALLEN 4 mm
- 1 TOURNEVIS PHILLIPS N° 2

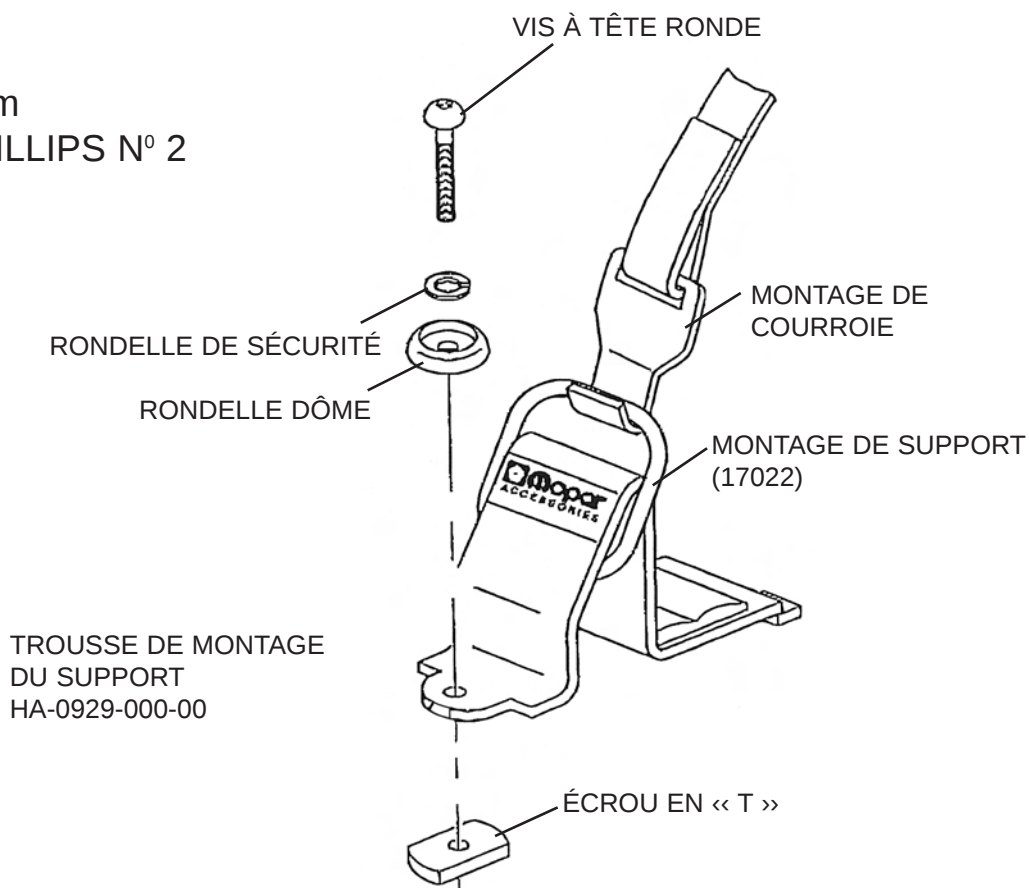

N° DE PIÈCE 82204700 PORTE-CANOT

NOTE: CET ACCESSOIRE PEUT ÊTRE INSTALLÉ UNIQUEMENT SUR LES TROUSSES DE MONTAGE DE TRAVERSE MOPAR SUIVANTES: CHEROKEE 82203477, MINIVAN 82203592, DURANGO 82203984 HASTA GRAND CHEROKEE 82203708 DE 1998. GRAND CHEROKEE 82204497 DE 1999.

SUIVEZ CES DIRECTIVES POUR UNE INSTALLATION ET UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

- ÉTAPE 1:** ENLEVER TOUS LES EMBOUTS DU MONTAGE DE TRAVERSE.
INSTALLEZ LE MATÉRIEL DE FIXATION COMME DANS L'ILLUSTRATION A.
VEILLEZ À CE QUE LA PARTIE INCLINABLE DU SUPPORT SOIT DIRIGÉE VERS L'EXTÉRIEUR. NE SERREZ PAS VERS LE BAS À CETTE ÉTAPE.
- ÉTAPE 2:** UNE FOIS TOUS SUPPORTS INSTALLÉS. PLACEZ LE CANOT SUR LES TRAVERSES DE TRANSPORT ET LES SUPPORTS DE COURROIE ET POSITIONNEZ LES SUPPORTS DE FAÇON À CE QUE LE PLAT-BORD REPOSE SUR LES COINS INTÉRIEURS. VOIR L'ILLUSTRATION B.
- ÉTAPE 3:** AVEC LA CLÉ ALLEN DE 4 mm, SERREZ (25 po. lb.) AUX QUATRE COINS.
- ÉTAPE 4:** FIXEZ LE CANOT EN POSANT LES MONTAGES DE COURROIE COMME DANS L'ILLUSTRATION C. VEILLEZ À CE QUE LES MONTAGES DE COURROIE SOIENT BIEN SERRÉS AVANT DE DÉMARRER LE VÉHICULE.
- ÉTAPE 5:** REMETTEZ EN PLACE LES EMBOUTS DU MONTAGE DE TRAVERSE.




ATTENTION:

LES CANOTS DOIVENT NON SEULEMENT ÊTRE ATTACHÉS FERMEMENT AUX SUPPORTS, MAIS ÉGALEMENT À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE DU VÉHICULE POUR ASSURER LEUR TRANSPORT EN SÉCURITÉ. UTILISEZ DES CORDES EN NYLON OU DES BRIDES POUR FIXER LE CANOT À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE DU VÉHICULE ET L'IMMOBILISER PENDANT LE TRANSPORT.

ASSUREZ-VOUS QUE LES BRIDES SONT ATTACHÉES AUX ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES STRUCTURELS DU VÉHICULE. RECOUVRIER LES BRIDES OU CORDES ENTRANT EN CONTACT AVEC LA PEINTURE DU VÉHICULE POUR EMPÊCHER L'ABRASION.

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES POURRAIT CAUSER UN ACCIDENT ET ENTRAINER DE GRAVES BLESSURES.

ATTENTION: LE CANOT DOIT AVOIR UN POIDS MAXIMAL DE 45,4 KG (100 LIVRES).

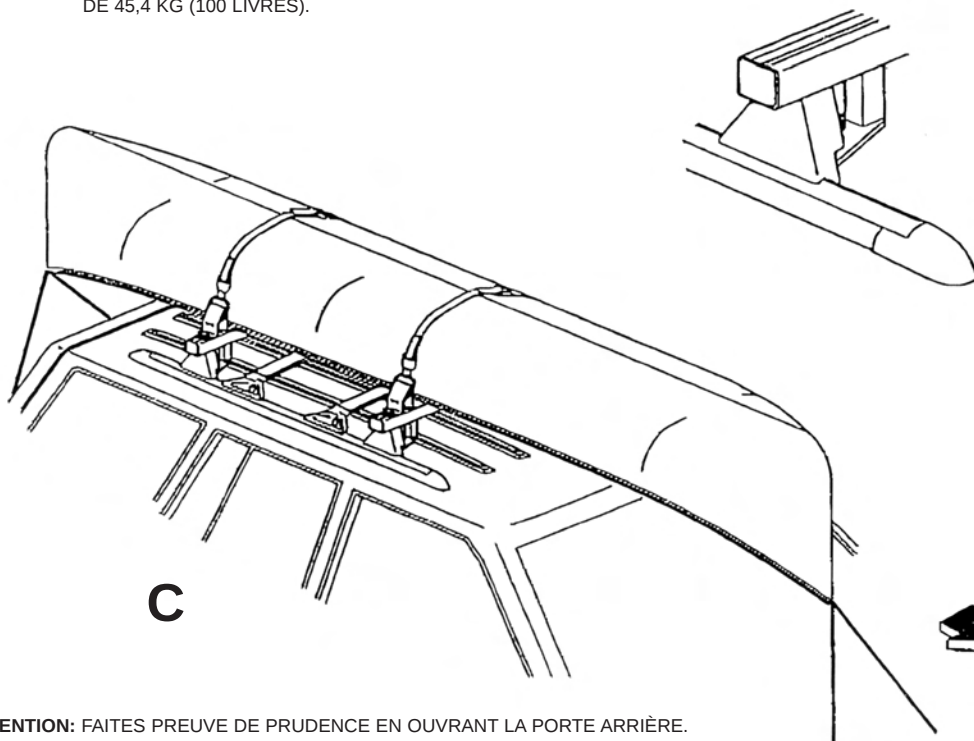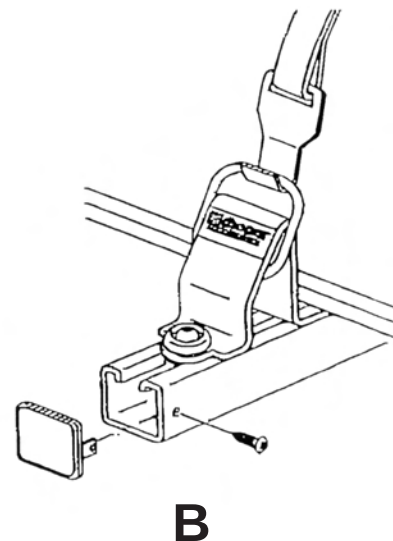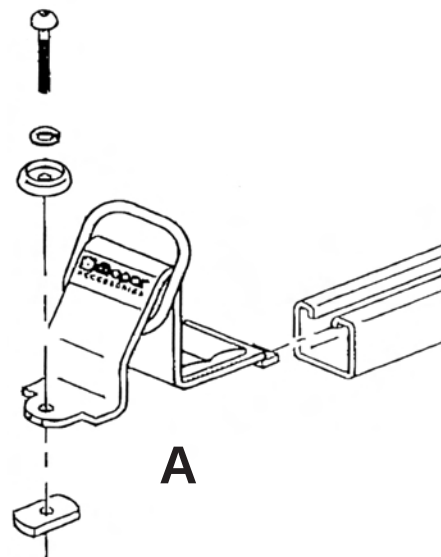

ATTENTION: FAITES PREUVE DE PRUDENCE EN OUVRANT LA PORTE ARRIÈRE.

NOTA: ESTE ACCESORIO SOLO SE PUEDE INSTALAR EN LOS
SIGUIENTES JUEGOS DE BARRAS TRANSVERSALES
UTILITARIAS MOPAR: CHEROKEE - 82203477; MINIVAN - 82203592;
DURANGO - 82203984; THROUGH 1998
GRAND CHEROKEE - 82203708; 1999 GRAND CHEROKEE - 82204497


SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN ADECUADA Y UN MANEJO SEGURO

CONTENIDO

- 4 CONJUNTOS DE SOPORTES DE PORTACANOA
- 4 TORNILLOS CON INSERCIÓN EN LA CABEZA
M6X 1,0 mm X 25,0 mm
- 4 ARANDELAS CONVEXAS
- 4 ARANDELAS DE BLOQUEO M6
- 4 TUERCAS EN T M6 X 1,0 mm
- 2 CONJUNTOS DE CORREAS
CON HEBILAS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- 1 LLAVE ALLEN DE 4 MM
- 1 DESARMADOR PHILLIPS Nº 2

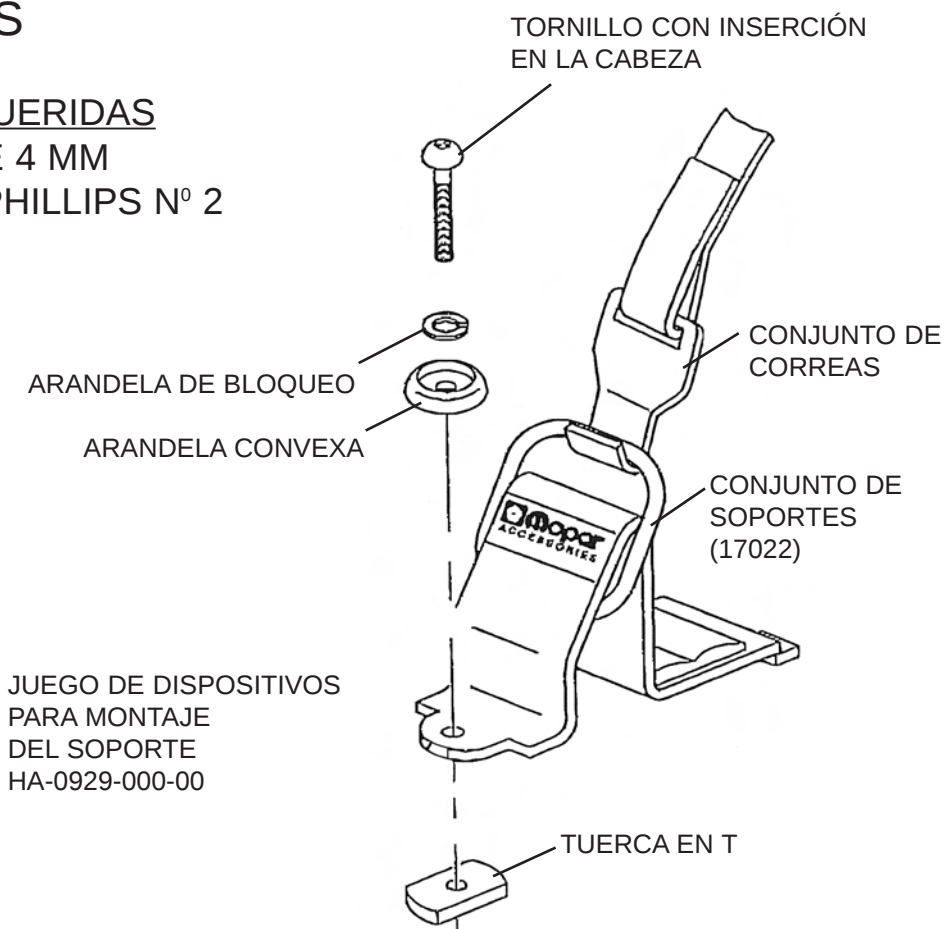

Nº DE PIEZA 82204700 PORTACANOA

NOTA: ESTE ACCESORIO SOLO SE PUEDE INSTALAR EN LOS SIGUIENTES JUEGOS DE BARRAS TRANSVERSALES UTILITARIAS MOPAR: CHEROKEE - 82203477; MINIVAN - 82203592; DURANGO - 82203984; THROUGH 1998 GRAND CHEROKEE - 82203708; 1999 GRAND CHEROKEE - 82204497

SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACIÓN ADECUADA Y UN MANEJO SEGURO

- PASO 1:** RETIRE TODOS LOS EXTREMOS DEL JUEGO DE BARRAS TRANSVERSALES. INSTALE LOS DISPOSITIVOS COMO SE INDICA EN EL DIBUJO DE LA FIGURA A. ASÉGUÁNDOSE DE QUE EL SOPORTE- DE LADO ANGULAR QUEDE HACIA AFUERA. NO APIRIETE HACIA ABAJO EN ESTE PUNTO.
- PASO 2:** UNA VEZ QUE TODOS LOS SOPORTES ESTEN INSTALADOS, COLOQUE LA CANOA EN LAS BARRAS TRANSVERSALES UTILITARIAS Y UBIQUE LOS SOPORTES DE MANERA QUE LAS FALCAS DESCANSEN EN LAS ESQUINAS INTERIORES. VEA EL DIBUJO DE LA FIGURA B.
- PASO 3:** USE UNA LLAVE ALLEN DE 4 MM. PARA APRETAR MANUALMENTE LOS SOPORTES (25 LBS. PULGADA) EN LAS CUATRO POSICIONES.
- PASO 4:** ASEGURE LA CANOA INSTALANDO CONJUNTOS DE CORREAS COMO SE INDICA EN LA FIGURA C. ASEGÚRESE DE QUE ESTOS CONJUNTOS ESTEN APRETADOS ANTES DE MANEJAR EL VEHICULO.
- PASO 5:** VUELVA A INSTALAR LOS TAPONES EXTREMOS EN LAS BARRAS TRANSVERSALES UTILITARIAS.




PRECAUCIÓN:

A LA CANOA, ADEMAS DE ESTAR FIJADA EN FORMA SEGURA A LOS PORTADORES. DEBE ESTAR SUJETA A LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL VEHICULO PARA QUE EL TRANSPORTE SEA SEGURO. USE CUERDAS DE NYLON O CORREAS PARA ASEGURAR LA CANOA A LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL VEHICULO Y ASI IMPEDIR EL DESPLAZAMIENTO QUE PODRIA OCURRIR DURANTE EL TRANSPORTE.

ASEGÚRESE DE QUE LAS CORREAS ESTÁN SUJETAS A LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE METAL DEL VEHICULO. ACOLCHE LAS CUERDAS O CORREAS EN EL LUGAR DONDE HAGAN CONTACTO CON LA PINTURA DEL VEHICULO PARA EVITAR LA ABRASION.

SI NO SUJETA LA CANOA EN FORMA SEGURA AL VEHICULO PODRIA PROVOCAR UN ACCIDENTE Y OCASIONAR HERIDAS GRAVES.

PRECAUCIÓN: EL PESO MÁXIMO DE LA CANOA ES 100 LIBRAS (45,4 KG.)

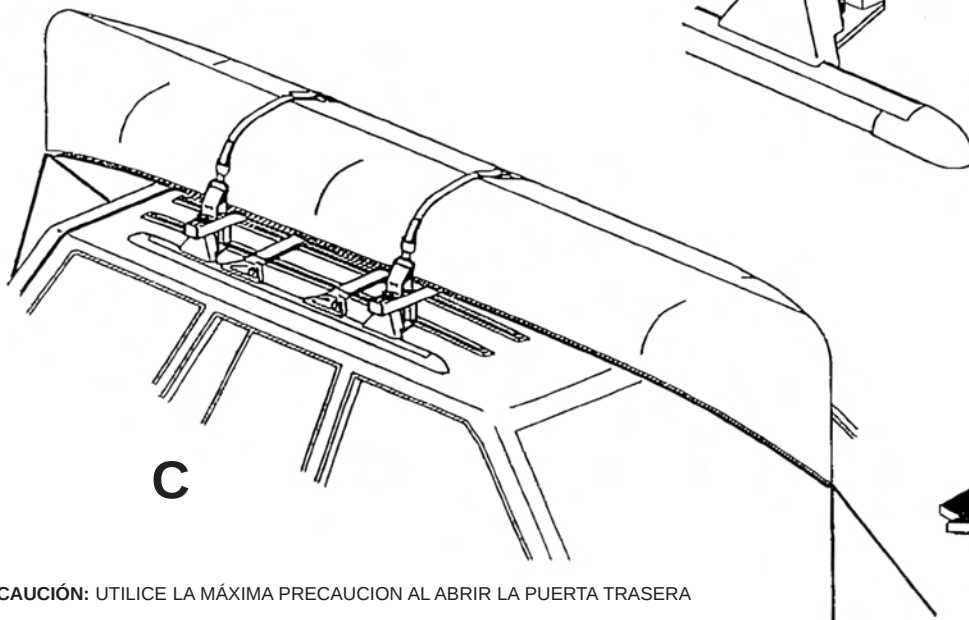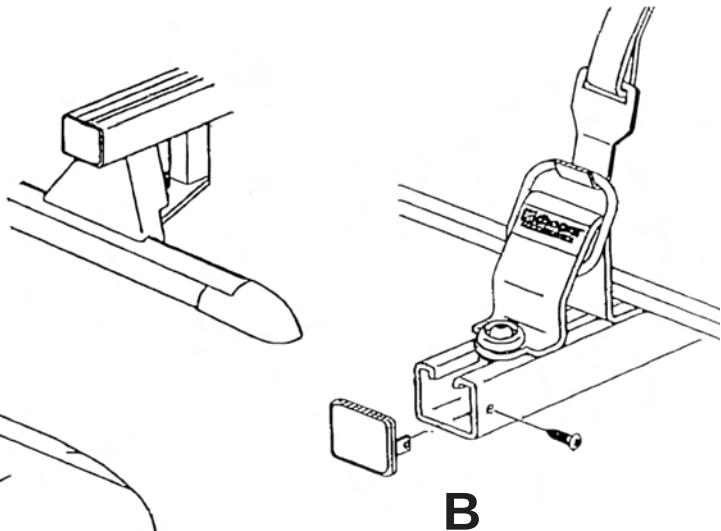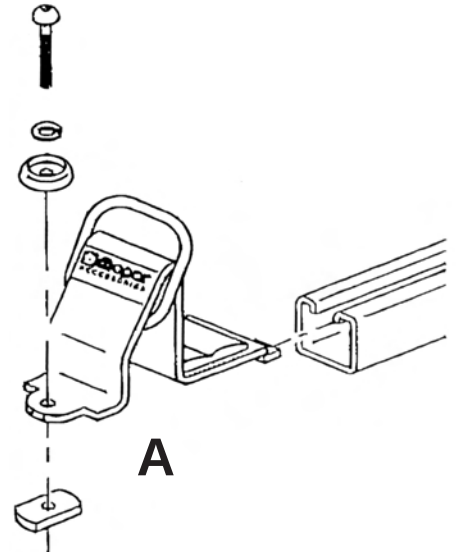

PRECAUCIÓN: UTILICE LA MÁXIMA PRECAUCION AL ABRIR LA PUERTA TRASERA